


xari

คู่มือการใช้งานและการรับประกัน


mima[®]

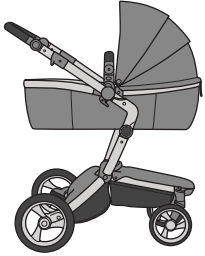

ถึงผู้ใช้งานทุกท่าน

ขอขอบคุณที่ได้เลือก xari เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
สินค้านี้ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์ด้วยความละเอียด
รอบครอบ คำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของลูกน้อย
ขอให้ทุกท่านสนุกกับการใช้งาน xari
ควรใช้เวลาในการอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการ
ใช้งานครั้งแรก เพื่อการใช้งานที่อย่างปลอดภัย
และทราบถึงคุณสมบัติการใช้งานของแต่ละส่วน

สารบัญ

- สิ่งที่ได้รับ.....3
- ข้อควรจำ.....4
- ขั้นตอนแรก.....6
 - การติดตั้งขั้นตอนแรก
 - ล้อ
 - ความสูงของด้ามจับ
 - การพับเก็บและการกางรถเข็น
 - เบรค
- ระดับที่ 1 : เด็กเล็ก.....8
 - ตะกร้านอน
- ระดับที่ 2 : วัยหัดเดิน.....9
 - สายรัดนิรภัย 5 จุด
 - เบาะนั่ง
- อุปกรณ์เสริม.....10
 - ที่กั้นหน้า
 - หลังคากันแดด
 - ผ้ากันเปื้อน
 - ผ้ากันฝน
 - อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
- การดูแลและการบำรุงรักษา.....13
- การรับประกัน.....14

สิ่งที่ได้รับ

จะได้รับกล่องสินค้าจำนวน 2 กล่อง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับชิ้นส่วนต่างๆ ครบตามรายการที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ หากไม่พบชิ้นส่วนชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ควรติดต่อร้านที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ทันที

กล่องที่ 1

โครงรถเข็น 1 ชุดพร้อมตะกร้า 2 ชุด

เบาะที่นั่งตะกร้าอนด้านใน 1 ชุด

ที่กันหน้า 1 ชิ้น

ล้อหน้า 2 ชิ้น

ล้อหลัง 2 ชิ้น

ผ้ากันฝน 1 ชิ้น


ผ้ากันเปื้อนของตะกร้าอน 1 ชิ้น

กล่องที่ 2

ผ้ารองนั่งพร้อมสายรัดนิรภัย 1 ชุด

ผ้ากันเปื้อนแบบพับ 1 ชิ้น

เบาะสำหรับตะกร้าอน 1 ชุด

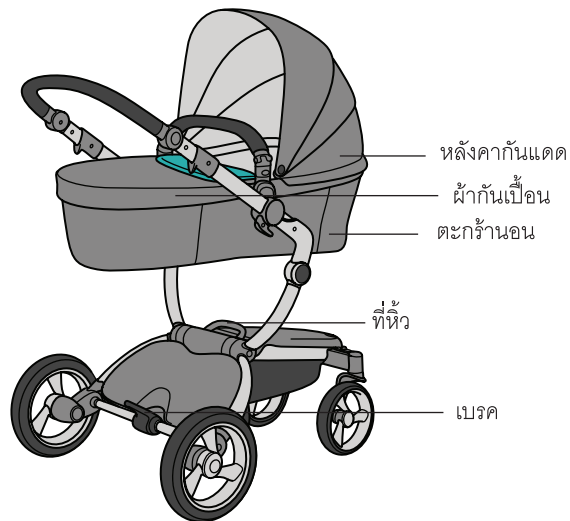

ที่นั่ง

ด้ามจับรถเข็น

ที่ปรับระดับความสูง

ที่ล็อคพับเก็บ

ปุ่มปลดเบาะนั่งออก

ที่ปรับระดับความสูง
ของเบาะนั่ง

ตะกร้า

ตะกร้า

ข้อควรคำนึง



สิ่งสำคัญ!

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

- เมื่อรถเข็นอยู่กับที่ต้องใส่เบรคที่ล้อเสมอ
- ควรเก็บคู่มือสำหรับใช้งานในอนาคต
- ควรใช้เวลาในการอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งานครั้งแรกปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด การใช้งานที่ถูกต้องและการดูแลรักษาเป็นสิ่งจำเป็น หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ การรับประกันจะถือเป็นโมฆะและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้
- ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน
- เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดถึงน้ำหนัก 17 กก.(37 ปอนด์) เมื่อใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ขอแนะนำให้ใช้แบบตะกร้านอนจนเด็กสามารถนั่งได้ ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีคนช่วยพยุง
- น้ำหนักสูงสุดของเด็กต้องไม่เกิน 17 กก. (37 ปอนด์) สำหรับรถเข็นต้องไม่เกิน 9 กก. (20 ปอนด์) ตะกร้านอนต้องไม่เกิน 9 กก.(20 ปอนด์) สำหรับเด็กทารก การบรรทุกน้ำหนักมากเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- น้ำหนักสูงสุดของตะกร้าทั้งสองแต่ละอันต้องไม่เกิน 3 กก. (6.5 ปอนด์)



คำเตือน!

- ต้องดูแลความปลอดภัยให้แก่เด็กตลอดเวลา
- การปล่อยให้เด็กไว้ตามลำพังบนรถเข็นอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ล็อกอุปกรณ์ต่างๆก่อนใช้งาน
- ห้ามใช้เบาะเสริมอื่นในตะกร้านอน ควรใช้เบาะของ mima เท่านั้น
- เมื่อเด็กสามารถนั่งได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีคนช่วยพยุงแล้ว ควรดูให้แน่ใจว่าได้รัดสายรัดนิรภัยให้แก่เด็ก เพื่อป้องกันเด็กตกออกจากรถเข็น
- การนำสิ่งของห้อยที่ด้ามจับและการบรรทุกน้ำหนักมากเกินไปอาจทำให้อุณหภูมิของรถเข็น **xari** เสียการทรงตัวหรือเอียงล้มได้
- ควรใส่สายเข็มขัดรัดเป้า รัดเอว และสายพาดไหล่ให้เด็กตลอดเวลา
- ไม่ควรนำหัวเข็มขัดออก เพราะสายรัดนั้นอาจจะเปลี่ยนรูปทรง อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการบีบรัดเมื่อนำเด็กมานั่งบนรถเข็นนี้อีกครั้ง
- สินค้าชนิดนี้ไม่เหมาะสำหรับเข็นนำวิ่งออกกำลังกายหรือเล่นสเก็ต
- ห้ามนำรถเข็นไปวางระหว่างคานประตูและล้อ เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายและรถเข็นอาจเสียหายได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งตะกร้านอน/เบาะที่นั่งถูกต้อง และได้ล็อกเรียบร้อยดีแล้วก่อนที่จะใช้งาน
- เมื่อรถเข็นอยู่กับที่ต้องใส่เบรคที่ล้อเสมอแม้ว่าจะจอดเพียงระยะเวลาสั้นๆ


- ควรใช้สายรัดข้อมือ เพื่อป้องกันรถเข็นหลุดมือ (สำหรับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ล็อกอุปกรณ์ต่างๆดีแล้วก่อนที่จะนำเด็กมานั่งบนรถเข็น
- ดูให้แน่ใจว่าเด็กอยู่ห่างจากบริเวณที่เคลื่อนไหวได้ก่อนที่จะพับเก็บหรือการรถเข็นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ตลอดจนดูให้แน่ใจว่านิ้วมือของผู้พับเก็บเองนั้นห่างส่วนที่พับเก็บรถเข็นเช่นกัน
- ไม่ควรใช้งานรถเข็นนี้หากชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นั้นแตกหักหรือสูญหาย และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนที่ได้รับอนุญาตจาก **mima** และการรับประกันจะถือเป็นโมฆะ
- ห้ามมิให้เด็กเล่นรถเข็นนี้
- ตะกร้านอนนี้เหมาะสำหรับเด็กที่ยังไม่สามารถนั่งได้ด้วยตัวเอง ยังไม่สามารถพลิกตัว หรือดันตัวเองขึ้นได้โดยใช้มือ และเข่า น้ำหนักสูงสุดของเด็กต้องไม่เกิน 9 กก. (20 ปอนด์)
- ตำแหน่งของเบาะในระดับนั่งไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน เมื่อใช้งานรถเข็นนี้กับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน แนะนำให้ใช้ตะกร้านอน จนกระทั่งเด็กสามารถนั่งได้ด้วยตัวเอง
- ห้ามให้เด็กนั่งเกินครั้งละหนึ่งคนหรือเด็กที่มีน้ำหนักมากเกินไป หรือนำกระเป๋าที่มีน้ำหนักมากเกินไปมาวางบนรถเข็นนี้
- ห้ามเข็นรถเข็นไปจอดบนทางที่ลาดเอียง เพราะอาจจะทำให้เถลหรือเอียงล้มได้ตรวจสอบพื้นผิวที่เรียบเท่านั้น

- ควรนำเด็กออกจากรถเข็นก่อนที่จะเข็นขึ้นลงบันไดหรือบันไดเลื่อนหากเป็นไปได้ควรใช้ลิฟต์แทน
- ห้ามยกรถเข็นนี้โดยการจับตรงที่ก้นหน้าเพราะอาจทำให้หลุดและรถเข็นนั้นร่วงลงได้
- ห้ามมิให้เด็กยืนบนรถเข็นนี้
- การนำสิ่งของห้อยที่ด้ามจับอาจทำให้รถเข็นเสียการทรงตัวหรือเอียงล้มได้
- เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟ ห้ามจอดรถเข็นนี้ใกล้กับแหล่งความร้อนต่างๆ เช่น ท่อทำความร้อนหรือแหล่งเกิดความร้อนอื่นๆ
- ควรล็อกล้อที่หมุนรอบได้ทุกครั้งที่จอดบนพื้นผิวขรุขระเพื่อป้องกันไม่ให้ล้อเลื่อนไปมา
- อาจก่อให้เกิดอันตรายหากใช้อะไหล่ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก **mima** เพื่อความปลอดภัย ในการใช้งานควรใช้อะไหล่ที่ออกแบบมาสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะเท่านั้น
- ออกแบบมาสำหรับใช้งานบนพื้นเรียบหรือทางลาด ตลอดจนทางสูงชัน พื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ ผู้ใช้งานควรระวังไม่ให้รถเข็นนั้นคว่ำในระหว่างสถานการณ์ต่างๆ
- อุปกรณ์แต่ละชิ้น สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์นั้น


• สิ่งสำคัญ

คำเตือนด้านความปลอดภัย


- แสงแดดนั้นอันตรายมาก ดังนั้นไม่ควรปล่อยให้สัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานาน หลังคาบังแดดอาจปกป้องลูกน้อยจากอันตรายของรังสีได้ไม่เพียงพอ

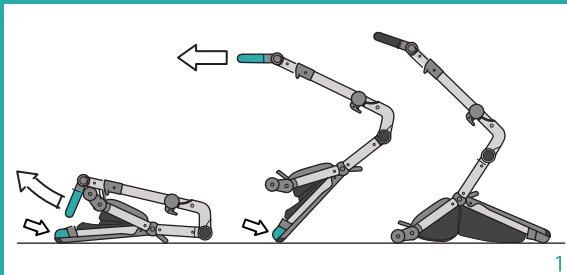


1

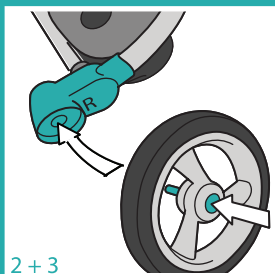


2 + 3

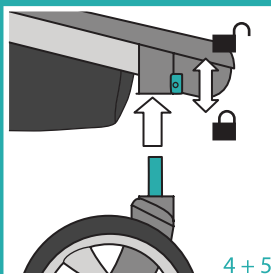

4 + 5

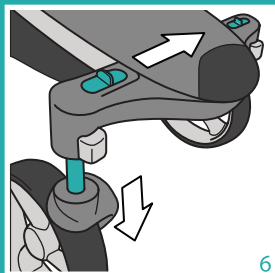

6

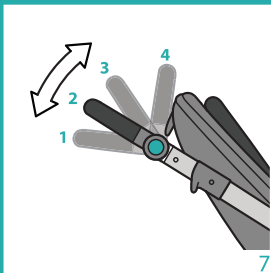

7

ขั้นตอนแรก

1. การกางรถเข็น

ดึงด้ามเข็นขึ้นในขณะที่รถเข็นนั้นยังพบบอยู่กับพื้นดึงด้ามจับเข้าหาตัวจนกระทั่งโครงรถเข็นนั้นตั้งได้ด้วยตัวเอง

ล้อ

- ควบคุมที่เครื่องหมายบ่งชี้ว่าเป็น L/R (ซ้าย/ขวา) ที่โครงรถเข็นและที่ล้อ

2. การใส่ล้อหลัง

กดไปที่แกนกลางของล้อจากนั้นใส่เข้าไปที่โครงล้อ ดูให้แน่ใจว่าใส่ล้อเรียบร้อยแล้วด้วยการลองดึงล้อออกอีกครั้ง

3. การนำล้อหลังออก

กดไปที่แกนกลางของล้อจากนั้นดึงล้อออก

4. การใส่ล้อหน้า

ใส่แกนล้อเข้ากับที่ใส่ล้อ และผลักเข้าไปจนได้ยินเสียง "คลิก"

5. การล็อคล้อหน้าไม่ให้หมุน

บังคับให้ล้อหน้าเข็นตรงได้แบบเดียว เมื่อใช้รถเข็น xari นี้บนทางขรุขระผลักปุ่มล็อคล้อลงเพื่อให้ล้อหมุนได้อีกครั้ง

6. การนำล้อหน้าออก

เลื่อนปุ่มปลดล็อคไปด้านข้าง และดึงล้อหน้าออก

ความสูงของด้ามจับ

7. การปรับระดับ

กดปุ่มทั้งสองอันที่อยู่ด้านนอกของด้ามจับค้างไว้ จากนั้นปรับขึ้นลงตามที่ต้องการ

การพับเก็บและการกาง

- **คำเตือน :** ควบคุมให้แน่ใจว่าเด็กอยู่ห่างจากรถเข็นทั้งในตอนพับหรือกางรถเข็น
- ดูว่ายังใส่เบรคอยู่หรือไม่ทั้งในตอนพับเก็บและกางรถเข็น


8. การกางรถเข็น

ดึงด้ามจับขึ้นจนกระทั่งได้ยินเสียง "คลิก" โครงรถเข็นนั้นจะกางออกแล้วตั้งได้ด้วยตัวเอง (ห้ามบังคับแกนด้านหน้าไว้ล่วงหน้า) ปรับระดับของด้ามจับตามที่ต้องการ


9. การพับรถเข็น (พร้อมเบาะที่นั่ง)

- **xari** สามารถพับเก็บพร้อมเบาะที่นั่งได้ (ในตำแหน่งตั้งตรงและหันหน้าออกไปด้านหน้าเท่านั้น)
- **xari** ไม่สามารถพับเก็บในขณะที่มีตะกร้าอนุติติดตั้งอยู่ได้ หมุนที่จับไปยังตำแหน่งที่ 4 (ดูรูปที่ 7)


ผลักปุ่มนิรภัยลง และดึงที่ล็อคทั้งสองขึ้นด้านบน จากนั้นปรับที่กั้นหน้าลงจนอยู่ในตำแหน่งล็อคด้านล่างดึงโครงรถเข็นที่บานพับทั้งสองด้านแล้วดึงขึ้นด้านบน จากนั้นส่วนหน้าจะพับลง โครงรถเข็นนั้นจะอยู่ในลักษณะแนวตั้งกับล้อหน้า ในการหิ้วรถเข็นนี้ให้จับตรงที่หิ้ว

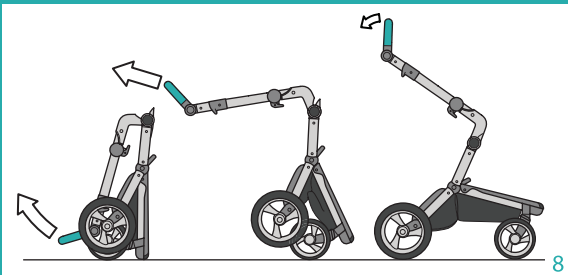

8

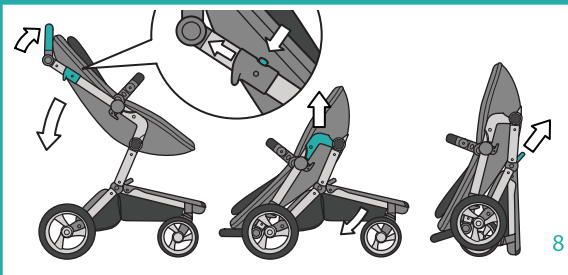

8

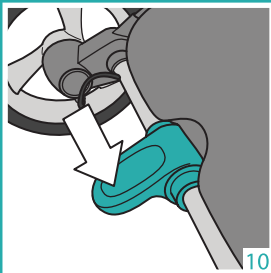

เบรค

- **คำเตือน :** เมื่อรถเข็นอยู่กับที่ที่ต้องใส่เบรคที่ล้อเสมอแม้ว่าจะจอดเพียงระยะเวลาสั้นๆ

10. การใส่เบรคที่ล้อและการปลดเบรค

กดตรงที่เหยียบเบรคลงเพื่อจอด จากนั้นกดลงอีกครั้งเพื่อปลดเบรค ห้ามใช้เท้าในการเหยียบเพื่อปลดหรือใส่เบรค

ระดับที่ 1 : เด็กเล็ก

- เมื่อ **xari** ใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ขอแนะนำให้ใช้แบบตะกร้า นอนจนเด็กสามารถนั่งได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีคนช่วยพยุง

11. การติดตั้งตะกร้านอน




เปิดซิปปาข้างหนึ่งออกแล้วนำตะกร้านอนออกมอลักบานพับทั้งสองที่อยู่ด้านล่างแกนตะกร้านอนนำเบาะมาวางบนตะกร้าและนำที่กั้นหน้ามาใส่ (ดูรูปที่ 25)





12. การปรับมุมของตะกร้านอน

การติดตั้งตะกร้านอนเข้ากับรถเข็นนั้นทำได้ง่าย หากติดตั้งในระดับที่ 3 ให้ติดตั้งในลักษณะดังลงด้านล่าง ดึงที่มุมของที่ปรับระดับแล้วหมุนมุมของตะกร้านั้นสามารถปรับระดับได้เมื่อติดตั้งเข้ากับโครงรถเข็นแล้ว

13. การติดตั้งตะกร้านอน

ตำแหน่งมุมของตะกร้านอนจะมีตัวปรับที่ด้านหน้าและด้านหลังของรถเข็นลดระดับของตะกร้านอนเข้ากับโครงรถเข็น ปรับจนได้ยินเสียง "คลิก"

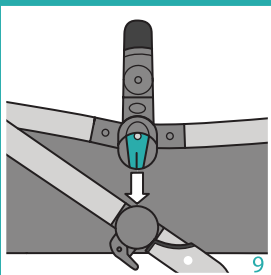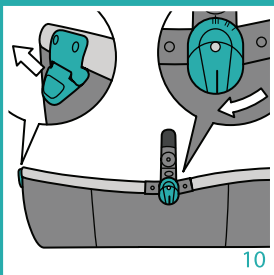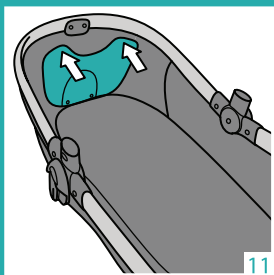

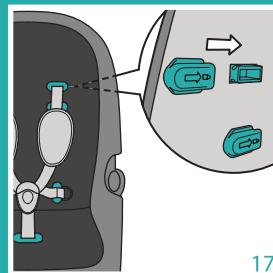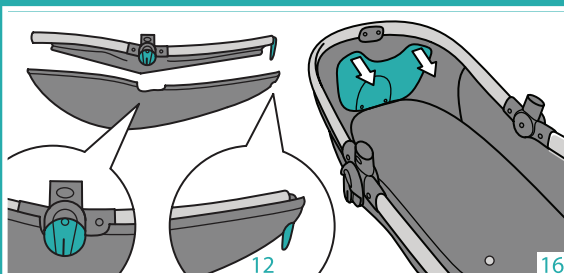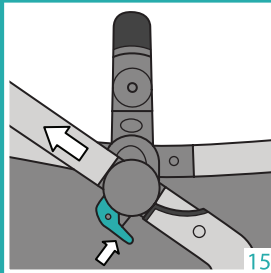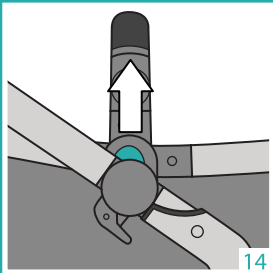

14. การนำตะกร้านอนออก

กดที่ปุ่มด้านข้างทั้งสองด้านจากนั้นยกตะกร้าออก

15. การปรับระดับความสูงของตะกร้านอน

• สามารถปรับระดับได้ 2 ระดับ

กดที่ปุ่มปรับระดับที่ด้านข้างของโครงรถเข็นจากนั้นปรับเปลี่ยนขึ้นหรือลง

16. การพับตะกร้านอน

นำเบาะที่นอนและที่กั้นหน้าออกปลดตัวล็อคที่ด้านข้างของตะกร้านอน ออก เปิดเบาะออกและพับตะกร้านอนข้างในเบาะที่นั่ง ปรับที่มุม ให้เป็นเส้นตรงปรับระดับของคันโยกให้ตรงกับรูที่ด้านหลังของตะกร้า ดูให้แน่ใจว่าที่นั่งนั้นออกจากเบาะแล้ว



ระดับที่ 2 : วัยหัดเดิน

สายรัดนิรภัย

- เมื่อนำเด็กมานั่งที่เบาะนี้ ควรดูให้แน่ใจว่าสายรัดนิรภัยนั้น ติดตั้งถูกต้องแล้ว
- สายรัดใหญ่นั้นสามารถปรับความสูงได้ 2 ระดับ ควรเลือกระดับที่ใกล้เคียงกับความสูงของไหล่ลูกน้อยมากที่สุด

17. การติดตั้งสายรัดนิรภัย

ใส่สายรัดนิรภัยที่ละข้าง จากนั้นกดที่ปุ่มเลื่อน ร้อยสายรัดเข้าไปรูของผ้าคลุมเบาะและตัวเบาะนั่งเปิดซิปของเบาะออกใส่สายรัดเข้าไปด้านในเบาะจนกระทั่งได้ยินเสียง "คลิก"

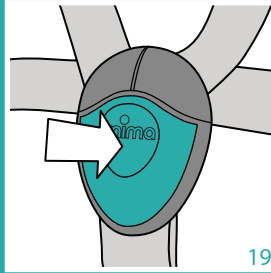
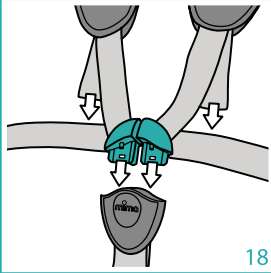


18. การใส่สายรัดนิรภัย

เลื่อนหัวเข็มขัดของสายรัดให้ลื่นเข้าไปในหัวเข็มขัดจนกระทั่งได้ยินเสียง "คลิก" ดึงสายให้รัดกระชับพอดีกับตัวเด็ก

19. การปลดสายรัดนิรภัยออก

กดที่ตรงกลางหัวเข็มขัดเพื่อปลดสายรัดออก

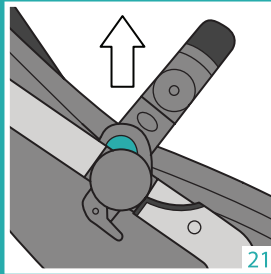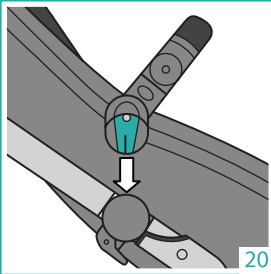

เบาะนั่ง



- เหมาะสำหรับเด็ก 6 เดือนขึ้นไปถึงน้ำหนัก 17กก. (37 ปอนด์)
- สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบหันหน้าเข้าและหันหน้าออก

20. การตั้งเบาะนั่ง

จับที่ปรับระดับ จากนั้นนำไปใส่เข้ากับโครงรถเข็น ใส่เข้าไปจนได้ยินเสียง "คลิก"

21. การนำเบาะออก

กดที่ปุ่มด้านข้างทั้งสองด้านของเบาะ จากนั้นยกเบาะขึ้น

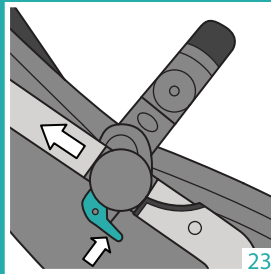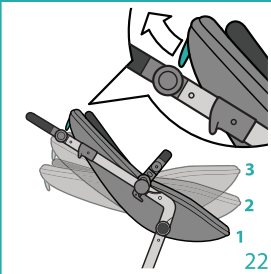



22. การปรับระดับของเบาะนั่ง

ดึงที่คั่นโยกด้านบนของเบาะขึ้น จากนั้นปรับระดับมุมตามที่ต้องการ

23. การปรับระดับความสูงของเบาะที่นั่ง

- สามารถปรับได้ 2 ระดับ

กดที่ปุ่มปรับระดับที่ด้านข้างของโครงรถเข็นแล้วเลื่อนเบาะขึ้นลงตามที่ต้องการ

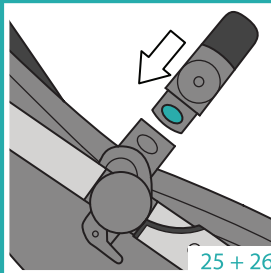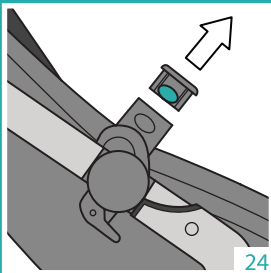


อุปกรณ์เสริม

ที่กั้นหน้า


- ควรใช้ที่กั้นหน้าทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของลูกน้อย

24. การนำที่กั้นหน้าออก

กดที่ปุ่มแล้วเลื่อนออก แล้วเก็บไว้ใช้งานในครั้งต่อไป

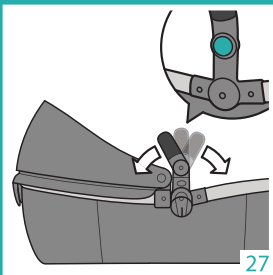

27

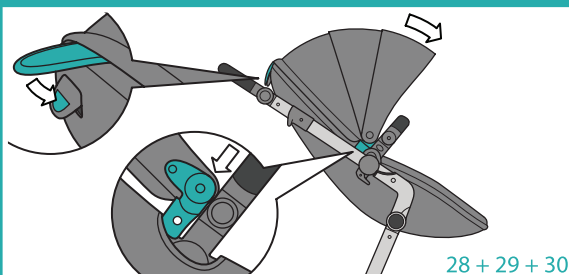

28 + 29 + 30

25. การใส่ที่กั้นหน้า

ในขณะที่กดที่ปุ่มด้านข้างทั้งสองของที่กั้น ให้ดันเข้าไปในโครงรถเข็น ด้วยพร้อมๆ กันจนได้ยินเสียง "คลิก" จากนั้นเช็คว่าได้ใส่ที่กั้นนั้นดีแล้ว หรือไม่ โดยการลองดึงออกอีกครั้ง

26. การนำที่กั้นหน้าออก

กดที่ปุ่มด้านข้างทั้งสองแล้วดึงออกจากโครงรถเข็น

27. การปรับระดับของที่กั้นหน้า

ในขณะที่กดปุ่มด้านในทั้งสองด้านของที่กั้นหน้าก็เลื่อนปรับระดับตามที่ต้องการไปพร้อมกัน

หลังคาที่ถอด

- หลังคาที่ถอดสามารถติดตั้งกับเบาะนั่งข้างทั้งสองเช่นเดียวกับตะแกรงนอน
- เมื่อหลังคาที่ถอดเปียกน้ำ ควรทิ้งไว้ให้แห้งก่อนพับเก็บ

28. การติดตั้งหลังคาที่ถอดกับเบาะนั่งหรือตะแกรงนอน


นำหลังคาที่ถอดมาใส่กับรถเข็นโดยนำคิลิปของหลังคานั้นใส่เข้าไปในรูของโครงรถเข็นทั้งสองด้านใส่เข้าไปจนได้ยินเสียง "คลิก" รัวด้วยเทปหนามเตยที่ติดมากับรถเข็น

29. การเปิด/ปิดหลังคาที่ถอด


จับที่ปลายหลังคาที่ถอดเพื่อเปิดเมื่อต้องการพับเก็บให้ดันกลับเข้าไปด้านหลัง

30. การนำหลังคาที่ถอดออก


ปลดเทปหนามเตยที่ด้านบนของหลังคาที่ถอดออก ปลดที่คิลิป จากนั้นดึงออกจากโครงรถเข็น

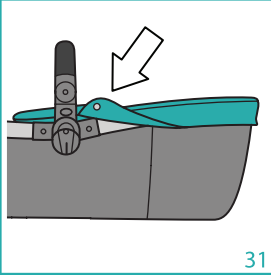

31

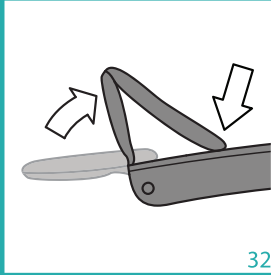

32

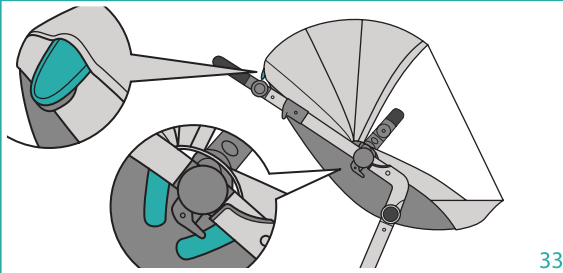

33

ผ้ากันเปื้อน

31. การนำผ้ากันเปื้อนใส่เข้ากับตะกร้านอน

เปิดที่ซิปของผ้ากันเปื้อนออก นำไปวางบนตะกร้านอน

กดที่ปุ่มทั้งสองข้างของผ้ากันเปื้อนเข้ากับปุ่มของตะกร้านอน เพื่อให้ผ้ากันเปื้อนวางพอดีกับตะกร้า

32. การปรับขนาดของผ้ากันเปื้อน

ผ้ากันเปื้อนนั้นสามารถวางได้ 2 ระดับ ด้วยระบบตัวดูดแม่เหล็ก

ผ้ากันฝน

• ผ้ากันฝนสามารถนำมาติดที่ด้านทั้งสองของเบาะนั่ง เช่นเดียวกับตะกร้านอน

• ดูให้แน่ใจว่าได้ใส่หลังคา กันแดดก่อนที่จะติดตั้งผ้ากันฝน

33. การติดตั้งผ้ากันฝนเข้ากับเบาะนั่งหรือตะกร้านอน

เปิดหลังคา กันแดดออกก่อน นำผ้ากันฝนมาติดเหนือหลังคา กันแดด จากนั้นหมุนเข้าไปที่รูของผ้ากันฝน ทางผ้าคลุมกันฝนออกให้คลุมเบาะนั่งหรือตะกร้านอนแล้วติดด้วยเทปหนามเตยรอบ

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

เราได้ออกแบบอุปกรณ์เสริมใหม่ๆ สำหรับ xari

เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.mimakids.com หรือติดต่อที่ตัวแทนจำหน่าย

อุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายแล้ว มีดังนี้

- ผ้าคลุมเท้า
- มุ้งกันยุง
- ตัวต่อสำหรับติดที่นั่งนิรภัย (สำหรับ Cybex Aton, Maxi Cosi Cabrio, Maxi Cosi Pebble, Bebe Confort Pebble)
- ร่มกันแดด
- กระเป๋าสัมภาระ
- ที่วางแก้ว
- หมอนรองศีรษะสำหรับเด็กน้อย

การดูแลและการบำรุงรักษา

- เพื่อเป็นการรักษา xari ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ควรทำดังขั้นตอนต่อไปนี้
- ผ้าและส่วนที่เป็นพลาสติกนั้นทำจากวัสดุคุณภาพสูง สีสันคงทนอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามการโดนแสงแดดในทุกๆวันอาจทำให้สีของพลาสติกและผ้านั้นซีดจางได้

การทำความสะอาดโครงรถเข็น

ใช้แปรงขัดเศษฝุ่น ทRAY และคราบเกลือออกทันทีเมื่อไปทะเล

ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำสบู่บิดหมาดในการเช็ดรอยเปื้อนต่างๆ

การใช้สารหล่อลื่นกับส่วนที่เคลื่อนไหวได้

อายุการใช้งานของล้อ บานพับและส่วนอื่นๆที่ต้องมีการเคลื่อนไหวนั้นต้องใช้สารหล่อลื่น ควรใช้น้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นน้อยหรือซิลิโคนสเปรย์ ห้ามใช้น้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นสูง เพราะจะทำให้ฝุ่นและก้อนกรวดนั้นเกาะติดรถเข็น ทำให้อุดตันและอาจทำให้ส่วนที่เคลื่อนไหวนั้นเสียหายได้

การทำความสะอาดเบาะนั่ง

- บางจุดของเบาะที่นั่งอาจต้องใช้ฟองน้ำชุบน้ำกับน้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก แต่บางจุดสามารถเช็ดออกได้โดยใช้ยางลบถูที่รอยเปื้อนนั้น หมอนรองคอและปลอกไหล่ สามารถถอดออกได้ (ดูรูปที่ 17) ควรซักด้วยมือเท่านั้น

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ก่อนซัก

- อุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 30 องศา
- ห้ามใช้สารฟอกขาว
- ห้ามปั่นแห้ง
- ห้ามรีด
- ห้ามซักแห้ง

ตรวจสอบบริเวณอื่นๆ

ในการตรวจสอบ แต่ละครั้ง หากพบว่ามียืดสูญหาย อุปกรณ์บางชิ้นใช้จนเก่าหรือฉีกขาด ควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อส่งซ่อมหรือหาอะไหล่ทดแทน

การรับประกัน

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่ www.mimakids.com

เพื่อเป็นลงทะเบียนการรับประกันและเป็นการอนุญาตให้ทางบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลสินค้าใหม่ๆให้แก่ลูกค้าได้

สินค้าจะสอดคล้องกับความปลอดภัยในปัจจุบัน ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อม


ในกรณีที่ข้อบกพร่องนั้นเกิดจากการผลิตและวัสดุในระหว่างระยะเวลาประกัน หลังจากที่ยื่นไปแล้วพบว่าวัสดุเสียหาย แต่ยังคงอยู่ในระยะเวลาประกัน (การใช้งานตามปกติที่กล่าวไว้ในคู่มือการใช้งาน) กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

เงื่อนไขการรับประกัน

- การรับประกันมีผลภายใน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ การส่งซ่อมไม่มีผลให้ระยะเวลาการรับประกันนั้นยืดเวลาออกไป
 - การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อได้ทำตามขั้นตอนดังนี้แล้ว
1. ได้ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ทาง www.mimakids.com แล้ว
 2. โบนัสรับเงินตัวจริงจากตัวแทนจำหน่าย
 3. แจ้งรายละเอียดของปัญหาให้กับตัวแทนจำหน่าย
- รับประกันการใช้งานซึ่งใช้งานโดยเจ้าของผู้ซื้อเดิม ไม่มีการเปลี่ยนเจ้าของเป็นผู้อื่น
 - รับประกันสินค้าที่ส่งซ่อมเฉพาะเจ้าของเท่านั้น

การรับประกันจะไม่ผลหากเกิดกรณีดังต่อไปนี้

- ดัดแปลงสินค้าหรือนำสินค้าไปซ่อมกับบุคคลที่สาม ที่ไม่ใช่ **mima**
- การผูกพันหรือเกิดสนิมของล้อหรือโครงรถเข็น ที่เกิดจากสภาพแวดล้อม รวมถึงความชื้นสูง ควบเกลือ น้ำแข็งหรือหิมะ รวมถึงการดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธี
- ความเสียหายที่เกิดจากใช้งานไม่ถูกวิธี หรือกรณีอื่นๆที่เป็นผลมาจากความผิดพลาดของผู้ใช้งานเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ
- ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือสายการบิน / การขนส่ง
- สีที่เปลี่ยนไปหรือเสียหายเนื่องจากการซัก โดนน้ำฝน หรือโดนความร้อนจากแสงแดด
- ความเสียหายที่เกิดจากการบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป (น้ำหนักเกินกว่าที่อนุญาตให้เด็กนั่งหรือสัมผัสที่บรรทุก)

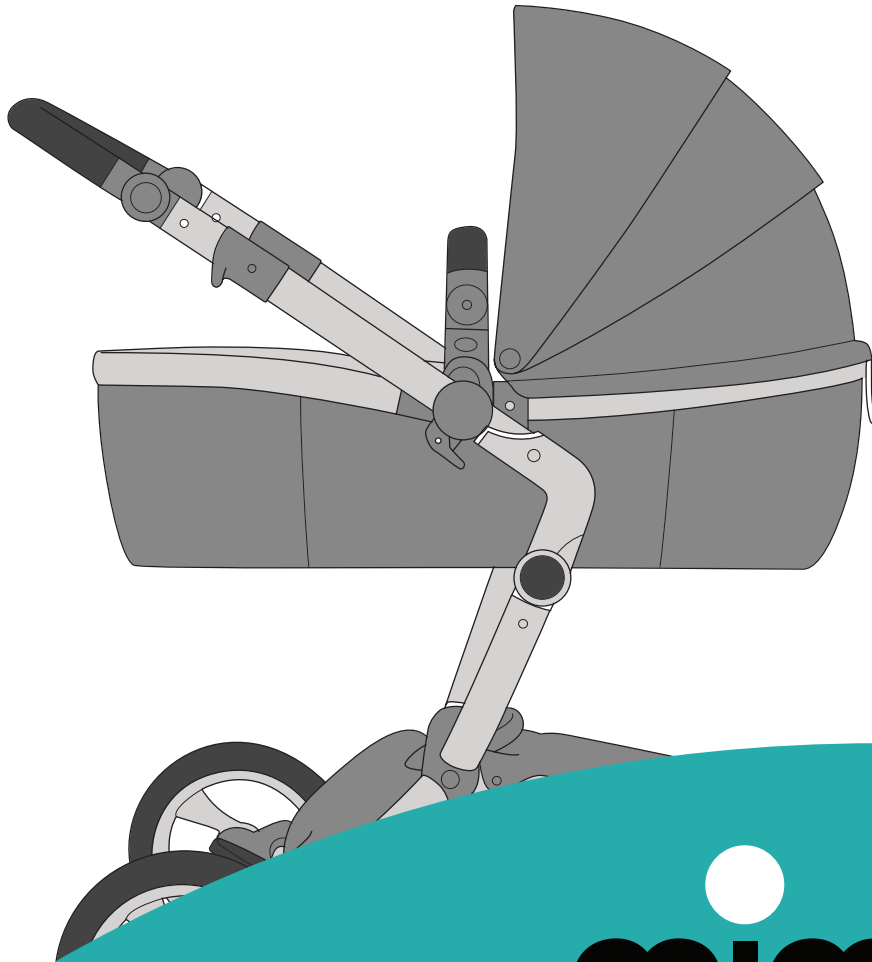

**mima**[®]

www.mimakids.com

